


# LotCount

## Telepítés, beüzemelés

A telepítést, beüzemelést csak szakember végezheti!

1. vezetékek
  - a. táp
    - i. 3 eres MT vezeték
    - ii. 230V/50Hz, max. 2A.
    - iii. bekötés:
      1. kék: fázis
      2. barna: nulla
      3. zöld/sárga: védőföld
  - b. kommunikáció
    - i. cat5
    - ii. RS-485 kommunikáció:
      1. nc
      2. nc
      3. RS485A
      4. nc (opcionálisan táp+)
      5. nc (opcionálisan táp+)
      6. RS485B
      7. GND
      8. GND

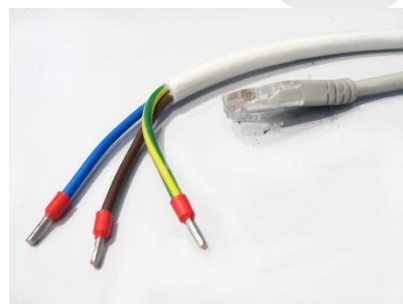

2. A készülék a tápfeszültséget bekapcsolva azonnal üzemképes. A bekapcsolását követően a kijelzőn megjelenik egy 3 jegyű szám, a program verzió száma. Ezt követően a kijelző elsötétül. A kijelzőre számot kiírni az RS485 ponton keresztül küldött paranccsal lehet. (PCS/PCSW protokoll). A parkoló tábla ledes háttérvilágítása folyamatosan üzemel.